



TechnoMouse Slim

Instruksjon



TechnoMouse Slim


1. Installering

Koble TechnoMousen til en av datamaskinens USB-porter. Den krever ingen driverutiner for å fungere.


2. Knappefunksjoner

De forhåndsinnstilte funksjonene er:

- **venstreklikk** på L-knappen og ved å trykke på rullestangen
- **høyreklikk** på R-knappen
- **scroll** ved å rulle på scroll-hjulet, og **autoscroll** ved å trykke ned scroll-hjulet og føre markøren i ønsket retning
- **shift** på shift og **fremover/bakover** i nettleseren med shift-knappen trykket ned samtidig som scroll-hjulet brukes
- **dobbelklikk** på den umarkerte knappen i midten
- **ctrl** på ctrl/zoom og **zoom** ved å trykke ned ctrl/zoom og samtidig bruke scroll-hjulet.

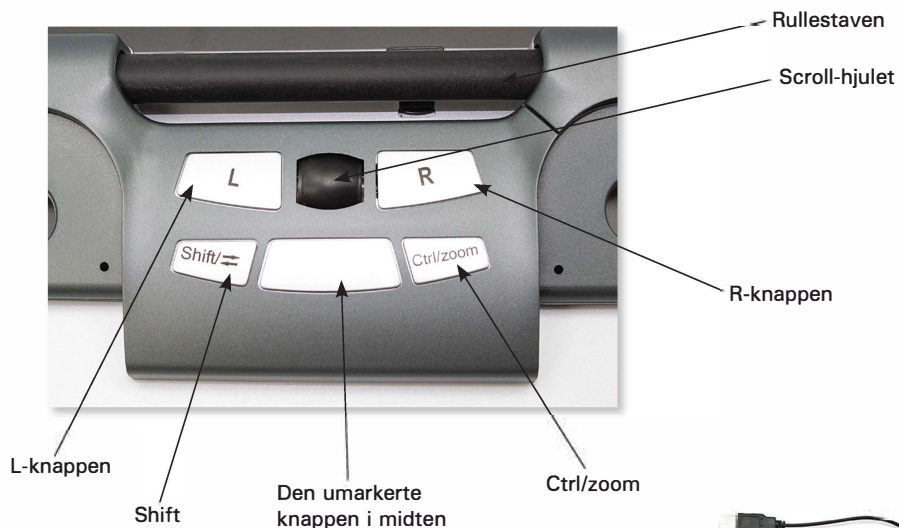

Ta av det lille dekselet til høyre på TechnoMousens forside for å få bedre plass med begge hendene på rullestangen.

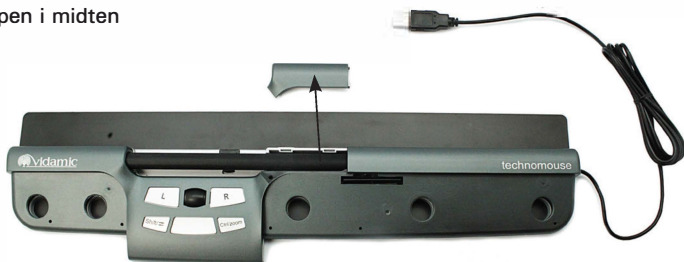


3. Innstillinger av knappefunksjoner

De forhåndsinnstilte funksjonene er screen-trykte på knappene (se forrige side).

På TechnoMousens underside er det et lite deksel (se bilde) med 8 små switcher. Knappenes funksjon kan endres med disse. Bruk gjerne et av hjørnene på dekslet for å flytte switchene opp eller ned og dermed veksle mellom stilling ON og OFF.

- **switch 1-5** har ingen funksjon
- **switch 6** endre switchen i opp/ned-stilling for å styre markørens hastighet
- **switch 7 OFF + 8 OFF** slår av klikkefunksjonen på rullestaven
- **switch 7 OFF + 8 ON** shift-knappen kopierer og ctrl-knappen limer inn (PC)
- **switch 7 ON + 8 OFF** shift-knappen kopierer og ctrl-knappen limer inn (MAC)

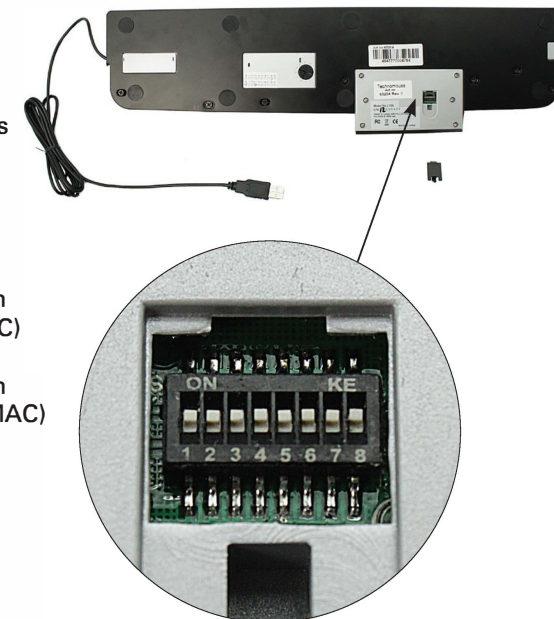

4. Feil på produktet

Ved feil på produktet, kontakt vår support på +46 8 766 71 10 eller technical@vidamic.com

Test først med en annen datamaskin for å se om det er feil på produktet eller om det er et kompatibilitetsproblem med din datamaskin.



Vidamic Ergonomics

Postboks 478 • 1302 Sandvika • Tlf: +47 64 83 99 36
www.vidamic.no • kundeservice.no@vidamic.com

Vidamic Ergonomics

Skaper langsiktige ergonomiske arbeidsplasser



www.vidamic.com

If you experience any problems with
TechnoMouse please contact us at:
+46 8 766 71 10, technical@vidamic.com